

Montage sur barre anti-panique JPM-89

- 1** **Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'huisserie coté gâche à 1049 mm du sol fini.

- 2** **Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche


- 3** **Vérifier la distance la distance d'entraxe**

- 4** **Pointez la position des trous.**

Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (\varnothing 15 et 20) et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.

- 5** **Retirer les gabarits et monter le KEYLEX**
à l'aide de la platine p1 et des vis V7.
vérifier le bon fonctionnement du Keylex

NOTA :
le carré doit être coupé à une longueur égale
à l'épaisseur de la porte + 8 mm

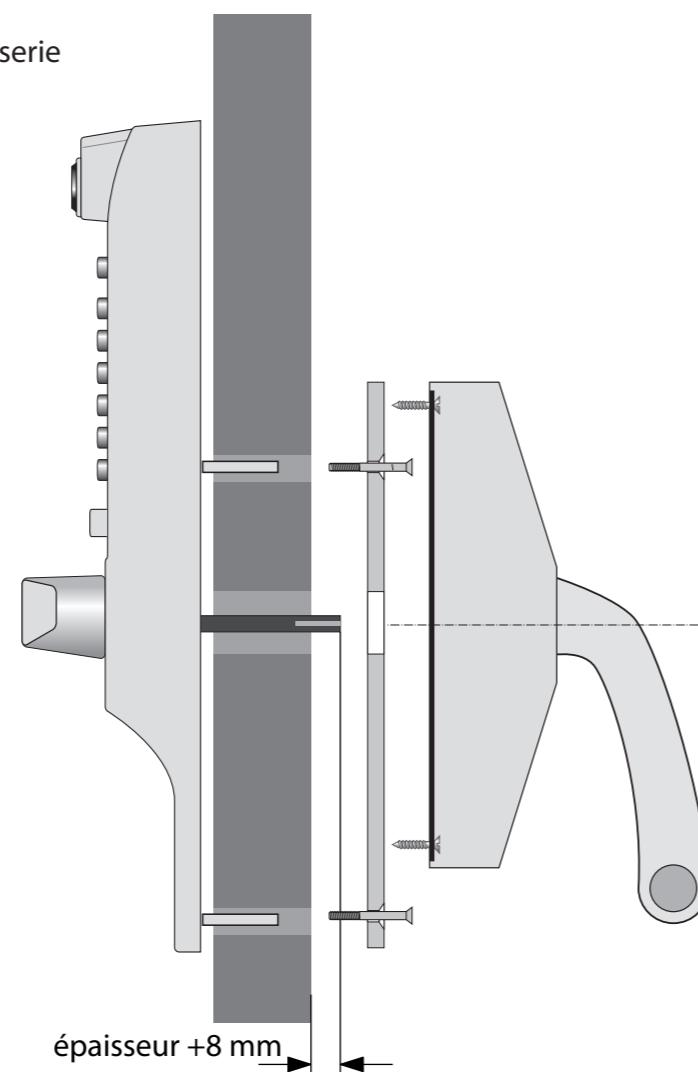

- 6** Enlever les capots et **installer l'anti-panique**
sur la platine p1 coté pène en suivant les instructions fournies
par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation.
Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond.
Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

Montage sur barre anti-panique JPM-89

