

Montage sur barre anti-panique JPM série 90

- 1** **Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'huisserie côté gache à 1024 mm du sol fini.

- 2** **Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gache

- 3** **Mesurer la distance la distance A-B** et la reporter sur la barre anti-panique.

A-B Minimum REF 9000 = 630 mm
REF 9100 = 785 mm

- 4** **Couper la barre anti-panique**



Au moment de la coupe, tenir la barre d'appui enfoncée
La coupe doit être propre et à l'équerre

- 5** **Pointez la position des trous.**

Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (\varnothing 15 et 20)
et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.

- 6** **Retirer les gabarits et monter le KEYLEX**

à l'aide de la platine p1 et des vis V7.
vérifier le bon fonctionnement du Keylex

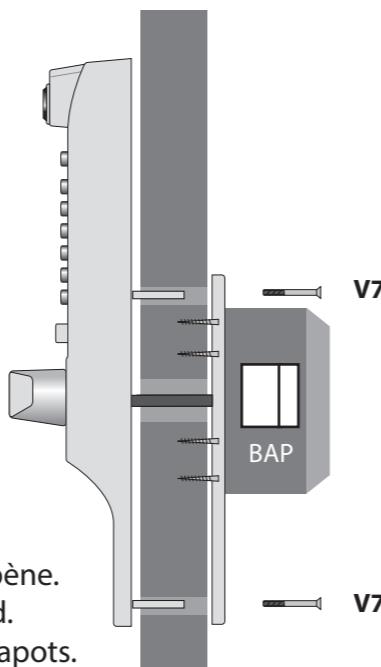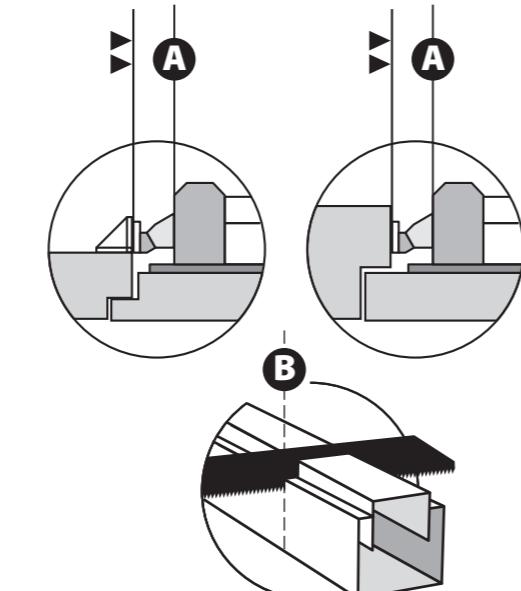

- 7** Enlever les capots et **installer l'anti-panique** sur la platine p1 côté pène.
Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 côté gond.
Fixer la gache et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

Montage sur barre anti-panique JPM série 90

